


# 機器の 接続について




ホームゲートウェイの  
横置き、重ね置きは  
絶対にお避けください。  
機器の設置方法や使用方法を守らず使用されると、過熱の原因となり大  
変危険です。設置方法は、各機器の取扱説明書でご確認ください。

## Point 1 D-ONUが光コンセントと電源コンセントに正しく接続されているか確認する。

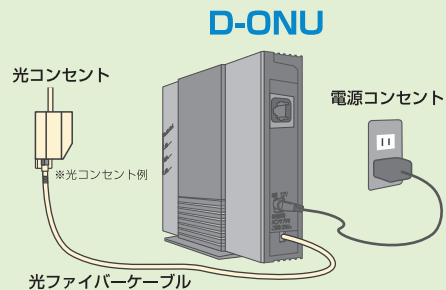


## Point 2 D-ONUとホームゲートウェイをLANケーブルで接続する。

LANケーブルを  
D-ONUに差し込む

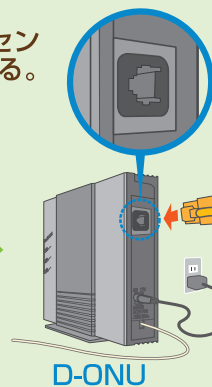

## ホームゲートウェイ

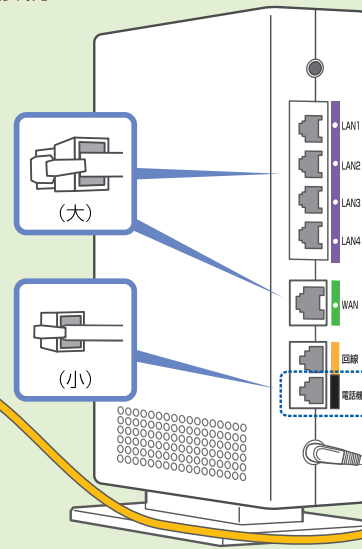

LANケーブルを  
[WAN]に差し込む

## Point 3 ご契約のサービス機器を接続する。

### パソコン

※ LANポート (差込口) の表記はお使いの  
パソコンの機種等により異なります。

LANポート  
(差込口)



電話  
(基本的な配線)

電話ケーブル


電話サービスをご契約のお客さま  
で、今お使いの電話番号を引き続き  
ご利用いただく場合は、手順4をご確  
認ください。

## Point 4 電話サービスをご契約のお客さまは、以下の説明にしたがって電話ケーブルを接続してください。

### フレッツ光 (ひかり電話) からの切り替えのお客さま

#### 【ひかりあづみ野の光回線を新設された場合】


▶ ひかりあづみ野電話サービスへ移行するまで、  
普段どおりにお使いいただくための配線です。

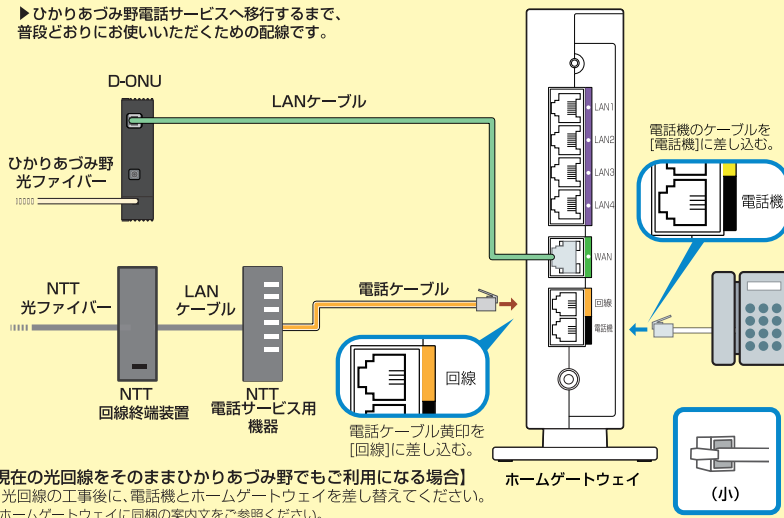

【現在の光回線をそのままひかりあづみ野でもご利用になる場合】  
▶ 光回線の工事後に、電話機とホームゲートウェイを差し替えてください。  
※ ホームゲートウェイに同梱の案内文をご参照ください。


### NTT加入電話(アナログ)からの切り替えのお客さま

▶ ひかりあづみ野電話サービスへ移行するまで、  
普段どおりにお使いいただくための配線です。

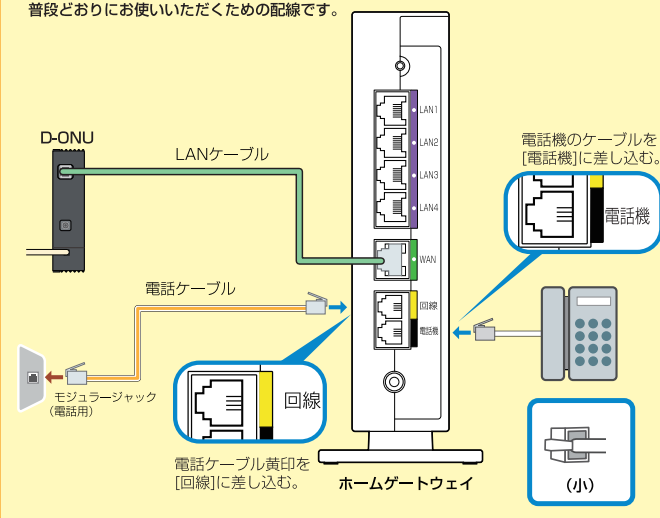


## Point 5

必要な配線はお済みですか？  
配線が終わったら電源コンセントを差し込みます。

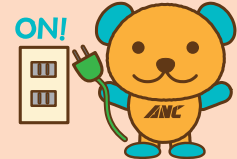

電源が入るとホームゲートウェイの更新ランプが赤色に点滅して、自動設定が開始されます。約2〜3分で自動設定が完了し、更新ランプが消えたことをご確認ください。

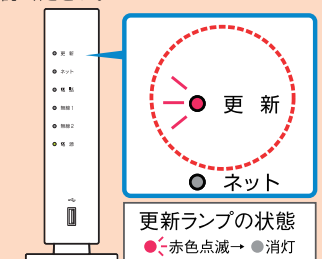



## 1 有線接続設定について

接続設定については、別紙「接続設定ガイド」をご覧ください。

## 2 無線接続設定について

一例として下記に設定方法を記載いたします。  
※Windows 10の設定画面です




① 現在利用可能なネットワーク一覧が表示されます。ご自宅の無線LAN機器のネットワーク名を選択してください。

※左記はネットワーク名はサンプル表示です。実際のネットワーク名はそれぞれ異なります。



② “自動的接続する”にチェックを入れ、“接続”をクリックしてください。

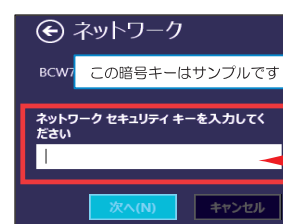

③ “ネットワークセキュリティキー”を入力してください。

※セキュリティキーをご自身で変更された場合はこの限りではありません。



“接続済み”となれば正しく接続できたことを示します。

ブラウザを開いて、インターネット接続ができるか確認してください。



## 3 メールアドレス設定について

当社のメール受信プロトコルは「POP」と「IMAP」がご利用いただけます。こちらに記載してあるセットアップはPOP設定を元に作成しております。基本的にはPOPをご利用ください。

あづみ野テレビのホームページにアクセス  
<https://www.anc-tv.co.jp/>



ご自身のPCに合ったOSの設定ガイドをお開きください。



## インターネットに接続できない場合

以下の手順にしたがって、パソコンの設定を行ってください

Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista

- [スタート]—[コントロールパネル]を選びます。  
※Windows 10の場合は、[Windows]キーを押しながら[X]キーを押し、表示された一覧から[コントロールパネル]を選びます。  
※Windows 8の場合は、①スタート画面の余白部分を右クリックし、左下にある[すべてのアプリ]をクリックします。②アプリ一覧が表示されるので[コントロールパネル]をクリックします。
- [ネットワークとインターネット]—[ネットワークと共有センター]をクリックし、[アダプター設定の変更]をクリックします。  
※Windows Vistaの場合は、[ネットワークとインターネット]—[インターネットと共有センター]をクリックし、[タスク]欄の[ネットワークの接続管理]をクリックします。
- [ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。  
※Windows 7 / Windows Vistaの設定により表示内容が異なる場合があります。
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]をチェックします。
- [OK]をクリックします。
- [OK]または[閉じる]をクリックします。
- [ネットワークとインターネット]に戻り、[インターネットオプション]をクリックします。  
※Windows Vistaの場合は、[ネットワーク接続の管理]画面を開き、[ネットワークと共有センター]画面にて、[関連項目]欄の
- [接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定がある場合は[ダイヤルしない]を選びます。

※画面はWindows 10を使用しています。

MacOS X 10.11

- アップルメニューの[システム環境設定]を開き、[ネットワーク]アイコンを選びます。
- [Ethernet]を選択し、[IPv4 の設定]を [DHCPサーバを使用]を選びます。
- [DNSサーバ]は表示されたまま変更せず、[検索ドメイン]が空白になっていることを確認します。
- [適用]をクリックし、ウィンドウを閉じると設定は完了です。※設定を変更しなかった場合は[適用]ボタンが有効になりません。その場合は、そのままウィンドウを閉じてください。

※画面はMacOS X 10.11を使用しています。

①記載の無いOSについては上記を参考に設定してください。

Microsoft® およびWindows®, Microsoft® Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。AppleおよびMacintosh, MacOSは米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。「Android」は、Google Inc.の登録商標または商標です。「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。その他、本紙に登場するサービス名、システム名、製品名および商標は、各開発メーカー、販売代理店などの商標または登録商標です。なお、本文中には™および®マーク、©マークは明記しておりませ

機器の正常動作時ランプ表示



### ホームゲートウェイ

#### 電話ランプ

- 緑色点灯 ひかりあづみ野電話サービスがご利用できます。
- 消 灯 電話サービスのご契約をされていないか、契約手続き中。

#### 無線1/無線2ランプ

- 緑色点灯 無線LAN(11n HGW内蔵無線LAN親機機能)をお申し込みの場合。



#### 更新ランプ

消 灯

#### ネットランプ

緑色点灯

#### 電源ランプ

緑色点灯

### D-ONU

#### ホームゲートウェイランプ

※緑色点滅の場合は、100Mbpsで通信しています。  
D-ONUとホームゲートウェイ間のLANケーブルをご確認ください。

#### 通信ランプ


緑色点灯

#### 光入力ランプ

緑色点灯

#### 電源ランプ

緑色点灯

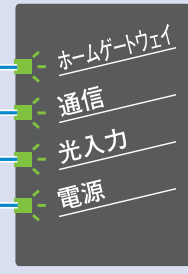

#### ホームゲートウェイ

通信

光入力

電源

※概観は異なる場合がありますが、ランプ名称、ランプ動作は同じです。